
第 3 章

設備的擺設

日台翻譯樣本 DO NOT COPY

使用設備前，請詳讀本說明書的重要警告事項。不依本說明書指示操作，恐有造成重大事故之虞。特別是標示[危險]、[警告]、[注意]之事項，請務必遵守之。

設備的擺設

目的	使用鋼索將 SP-1700-III 用起重機搬運，並將其設置於適當的水平度（壓板水平度在 0.04/1000mm 以內）。		
範圍	在重新擺設 SP-1700-III，或是要將 SP-1700-III 搬運到其他場所時，請進行以下的作業程序。		
	<ul style="list-style-type: none"> • 準備好擺設 SP-1700-III 的適當地點 • 將 SP-1700-III 以鋼索固定好 • 用起重機將 SP-1700-III 搬運到任意地點 • 將 SP-1700-III 以水平擺設 		
作業員等級	搬運、設置、配線等事先準備作業，請交由有執照或有專業知識的作業人員來進行。		
工具	鋼索	$\varphi 20 \times 3000 \text{ mm}$	4 條
	吊運用環首螺栓	M42 (標準配備)	4 個
	水平基座	(標準配備)	6 個
	板手		1 個
	水平器		1 個
	防震塑膠墊	6 個	



由於本設備的重量高達 8000kg，且體積龐大，因此請務必擺設於耐重的地板上。

因本設備的尺寸為 $3000 \text{ mm}^w \times 3950 \text{ mm}^l \times 2600 \text{ mm}^h$ ，重量達到 8000kg，其體積相當龐大，若搬運時發生掉落意外，極有可能導致重大事故。因此在進行搬運作業時，請務必進行各器具的檢查，確認作業程序，並慎重進行之。

當鋼索不符合安全標準時，會有導致機械掉落等意外事故發生的危險性。在使用鋼索前，請千萬要注意安全。


由於會有引起觸電或錯誤啟動等意外事故之危險，因此在進行搬運的準備工作時，請在非必要時刻務必關閉電源。

在擺設的途中，身體的任何部分被夾在設備與地板之間都會導致重大的傷害。因此，請千萬慎重進行作業。

接下頁


日台翻譯樣本 DO NOT COPY

設備的擺設，續上頁

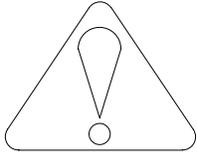

注意

在搬運設備的途中，若對設備造成過度的衝擊，會對設備的精度有不良的影響。因此，在搬運之際，請確認週遭無任何會接觸或干涉設備搬運的障礙物存在。

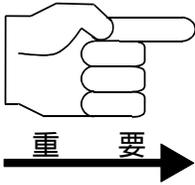

設備擺設的地點，請選擇可有充分活動空間以進行操作或維修的場所。

為了維持設備的安定與精度，擺設的地點請盡量選擇水平的地面。若擺設的位置不當造成壓板的水平度不夠，會使得加工精度有不良的影響。因此在擺設之際，請務必使用水平器，令壓板的水平度處於 0.04/1000mm 以內。

接下頁

日台翻譯樣本 DO NOT COPY

設備的擺設，續上頁

擺設地點的準備

步驟	作業順序
1	請將 SP-1700-III 擺設於乾淨並且可擁有充足空間以進行操作和維修的場所。
2	關於擺設 SP-1700-III 所需的地基，請參照下圖。


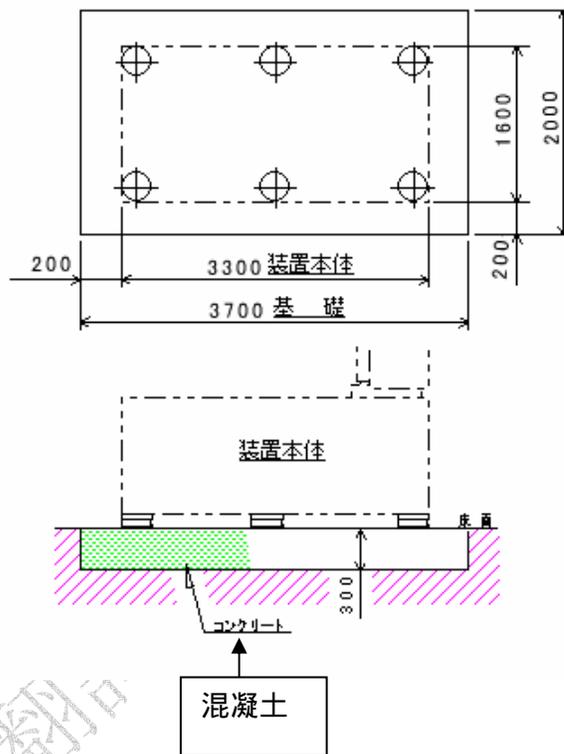


圖 3-1

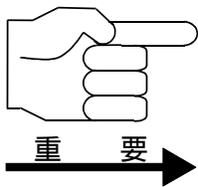

為了維持設備的安定與精度，請盡可能選擇水平的地面來擺設。

接下頁